

Köszönjük, hogy megvásárolta vezeték nélküli és hőérzékelős füstjelzőnket. Kérjük, szánjon néhány percet a használati útmutató alapos áttanulmányozására, és ismertesse meg családjával is a készülék működését. Javasoljuk, hogy őrizze meg későbbi hivatkozás céljából

Biztonsági információk

1. A tesztgomb a füstjelző funkcióinak pontos tesztelésére szolgál. Ne használjon más tesztelési módszert. A termék megfelelő működésének biztosítása érdekében hetente tesztelje a füstjelzőt.
2. Ha biztos abban, hogy téves riasztásról van szó, nyissa ki az ablakokat, vagy szellőztessen ki a füstjelző körüli levegőt a visszaállításához és a riasztás elnémításához.
3. A füstjelző telepítése során a felhasználónak be kell tartania az összes helyi és nemzeti elektromos szerelési és építési előírást.
4. Ez a füstjelző kizárólag egycsaládos házakban való használatra készült. Többlakásos épületekben minden egyes lakóegységnek saját füstjelzővel kell rendelkeznie. Ne telepítse nem lakóépületekbe, mivel ez a füstjelző nem helyettesíti a teljes riasztórendszert.
5. Telepítsen füstjelzőt minden szobába és a lakás minden szintjére. A füst számos okból kifolyólag nem érheti el a füstjelzőt. Például, ha a tűz a lakás egy távoli részén, egy másik szinten, egy kéményben, egy fal tetőjén, vagy egy zárt ajtó másik oldalán keletkezik, a füst nem érheti el időben a füstjelzőt, hogy figyelmeztessen a háztartás tagjait. A füstjelző nem érzékeli azonnal a tüzet, kivéve azt a területet vagy helyiséget, ahová telepítve van.
6. A füstjelző nem minden esetben figyelmeztetheti a háztartás minden tagját. A riasztócsipogás hangos, hogy figyelmeztessen az egyéneket a potenciális veszélyre. Előfordulhat azonban olyan körülmény, amikor egy háztartás tagja nem hallja a riasztást (pl. külső vagy belső zaj, mélyen alvók, drog- vagy alkoholfogyasztás, hallássérültek stb.). Ha feltételezi, hogy ez a füstjelző nem figyelmeztetheti a háztartás egy tagját, telepítsen és tartson karban speciális füstjelzőket. A háztartás tagjainak hallaniuk kell a riasztást és gyorsan reagálniuk kell rá, hogy csökkentsék a tűzből eredő sérülés vagy halál kockázatát. Ha egy háztartás tagja hallássérült, telepítsen speciális füstjelzőket fényjelzéssel vagy vibráló eszközökkel a lakók figyelmeztetésére.

Ha bármilyen hiányzó alkatrészt talál a csomagban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a https://www.meross.com/support/Email_Support címen. Megfelelő megoldást biztosítunk Önnek.

— 1 —

Csomag tartalma

1. Csatlakoztassa okostelefonját vagy táblagépet egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
2. Győződjön meg róla, hogy az okos hubot erős Wi-Fi jel fedi.
3. Az okos hub támogatja az iOS 13/iPadOS 13 rendszert és a későbbi verziókat. Ajánlott, hogy frissítse iOS vagy iPadOS rendszerét a legújabb verzióra, mielőtt párosítaná az okos hubbal.
4. Töltse le a Meross alkalmazást.
5. Indítsa el a Meross alkalmazást, és jelentkezzen be fiókjába, vagy ha új felhasználó, koppintson a „Regisztráció” gombra egy új fiók létrehozásához.
6. Koppintson a „+” ikonra a hozzáadni kívánt okoseszköz típusának kiválasztásához, majd kövesse a beállítási varázslót a konfiguráció befejezéséhez.
7. Az okos hub áthelyezése nem igényel további műveleteket, feltéve, hogy ugyanazon a hálózaton marad, erős Wi-Fi jellel.



1. Ha nem most először adja hozzá ezt az okos hubot, akkor folytatás előtt vissza kell állítania.
2. Amint befejezte a konfigurációt, a készüléket az Apple Home alkalmazásban is kezelheti.
3. Ha a QR-kód nem működik, próbálja meg hozzáadni az okoseszközt az Apple Home alkalmazásban (az Apple Home alkalmazás kialakítása miatt a HomeKit által támogatott hub nem jelenik meg a Home alkalmazásban a sikeres beállítás után. Ez nem eszközhiba. A hubot párosítani kell a kliens eszközzel, és ezután fog megjelenni a kliens eszköz a Home alkalmazásban. A hub gombjának dupla kattintásával és az Riasztó gombjának hármas kattintásával tudja őket párosítani).
4. További információkat a <https://www.meross.com/support/> oldalon talál.

LED és gombok működése



① Állapotjelző LED

Egyszer felvillan pirosan: Az eszköz be van kapcsolva.

Gyorsan villog pirosan: Párosítási mód.

Folyamatosan pirosan világít: Sikeresen csatlakoztatva. A LED 5 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

Másodpercenként egyszer felvillan pirosan: Riaszt.

16 másodpercenként egyszer felvillan pirosan: Elnémított (csendes) mód.

② Tesztgomb

Párosítás: Nyomja meg röviden a Tesztgombot háromszor a párosítási módba lépéshez.

Teszt/némítás: Tartsa nyomva több mint 1 másodpercig; ekkor a riasztó teszt/némítás módba kapcsol.

Visszaállítás (Reset): Tartsa nyomva a Tesztgombot anélkül, hogy felengedné, majd helyezze be az elemet a készülékbe (kapcsolja be az eszközt az akkumulátorral). Ekkor a LED néhány másodpercig folyamatosan világít, majd kialszik. Miután a LED kialudt, gyorsan hagyja abba a Tesztgomb nyomását (vegye le az újat a Tesztgombról), és a LED ismét néhány másodpercig folyamatosan világít. Ebben a pillanatban nyomja meg újra a Tesztgombot, és egy rövid csipogást fog hallani, ami a sikeres visszaállítást jelzi.

— 3 —


7. A füstjelzők csak akkor adnak riasztást, ha füstöt vagy égési részecskéket érzékelnek a levegőben. Nem érzékelnek lángot vagy gázt. Ez a füstjelző arra készült, hogy hangos figyelmeztetést adjon a fejlődő tűzre. Azonban sok tűz gyorsan terjedő, robbanásszerű vagy szándékos, másokat pedig gondatlanság vagy biztonsági kockázatok okoznak. Ilyen körülmények között a füst nem érheti el elég GYORSAN a riasztót ahhoz, hogy biztosítsa a biztonságos menekülést. Ezért a füstjelzők telepítése nem helyettesíti az otthoni tűzbiztonsági gyakorlatokat.

8. A füstjelzőknek vannak korlátai. Ez a füstjelző nem hibabiztos, és nem garantálja az élet vagy a vagyon védelmét a tűz ellen. A füstjelzők nem helyettesítik a biztosítást. A lakóknak megfelelő biztosítási fedezettel kell rendelkezniük az életükre és vagyonukra vonatkozóan. Ezenkívül lehetséges, hogy a füstjelző bármikor meghibásodhat. Ezen okból kifolyólag hetente tesztelnie kell a füstjelzőt. ladjával is a készülék működését. Javasoljuk, hogy őrizze meg későbbi hivatkozás céljából

Termékleírás:

Ez az egység egy fotoelektromos, 3V DC füstjelző. 3V-os AA alkáli elemmel működik. A fotoelektromos technológiának köszönhetően érzékenyebb a lassú, parázsló tüzek észlelésére, amelyek kevés füstöt és hőt termelnek, és lángra lobbanás előtt akár több órán keresztül is izmhatnak. Ez a füstjelző nem tartalmaz radioaktív anyagot.

Csomag tartalma

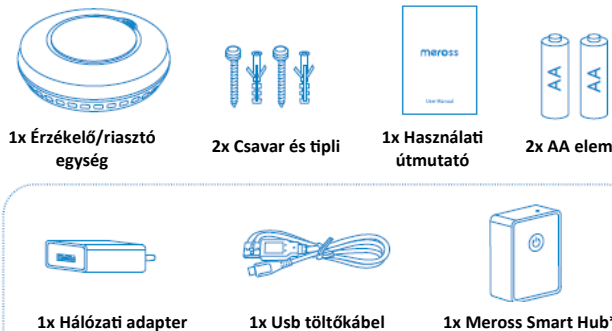

*Megjegyzés: Ez csak a GS559AH csomagban található. A GS559A önmagában nem tartalmazza ezt a hubot.

— 2 —



Scan the QR code to see how to reset.

③ Állapotjelző LED

Folyamatos borostyánsárga: Inicializálás/Visszaállítás/Firmware frissítés.

Borostyánsárgán és zölden villog: Konfigurációs mód.

Zölden villog: Párosítási mód/Csatlakozás Wi-Fi-hez/Lecsatlakozva Wi-Fi-ről.

Folyamatosan zölden világít: Csatlakoztatva Wi-Fi-hez, internetkapcsolattal.

Folyamatosan pirosan világít: Nincs internetkapcsolat.

④ Gomb

Nyomja és tartsa lenyomva (5 másodpercig): Amíg az Állapotjelző LED borostyánsárgán és zölden nem villog, hogy konfigurációs módba lépjen.


Dupla érintés: A párosítási módba lépéshez.

LED és hangjelzések

Párosítás hubbal	LED fényjelzés	Hangjelzés	Párosítás hubbal	Párosítás hubbal	Párosítás hubbal
Párosítási mód	Gyorsan villogó piros fény	Nem ad hangjelzést	Alacsony töltöttségi szint mód	Piros fény villan 50 másodpercenként egyszer	A hangjelző egyszer csipog, miközben a piros LED villog
Sikeresen csatlakoztatva	Folyamatos piros fény, 5 másodperc múlva kikapcsol	Egyszeri csipogás	Hiba mód	Piros fény villan 50 másodpercenként egyszer	A hangjelző egyszer csipog a piros LED felvillandások között
Működési állapot	LED fényjelzés	Hangjelzés			
Készenléti mód	Piros fény villan 50 másodpercenként egyszer	nincs csipogó hang			
Fűriasztás	Piros fény villan másodpercenként egyszer	csipogó hang			
Hőriasztás	Piros fény villan másodpercenként egyszer	csipogó hang			
Némítás mód	Piros fény villan 16 másodpercenként egyszer	nincs csipogó hang			
Tesztmód	Piros fény villan másodpercenként egyszer	csipogó hang			


1. minta:

csipog 0,5 mp – szünet 0,5 mp – csipog 0,5 mp – szünet 0,5 mp – csipog 0,5 mp – szünet 1,5 mp – csipog 0,5 mp – szünet 0,5 mp – csipog 0,5 mp – szünet 0,5 mp – csipog 0,5 mp – szünet 4,5 mp, ismétlődik ez a minta.



2. minta:

csipog 0,2 mp – szünet 0,1 mp – csipog 0,2 mp – szünet 0,1 mp – csipog 0,2 mp – szünet 0,1 mp ... , tartsa ezt a mintát 8,5 másodpercig, majd szünet 4,5 mp, ismétlje ezt a mintát.



Olvassa be a QR-kódot a riasztó hangjának megtekintéséhez.

— 4 —

Csendes mód

Amikor a riasztó csipog, először ellenőrizze, hogy nincs-e tűz. Miután meggyőződött arról, hogy nem tűzről van szó, a riasztót elnémíthatja a tesztgomb (több mint 1 másodpercig tartó) nyomva tartásával. Ez körülbelül 10 percre elnémítja a riasztót. A piros LED 16 másodpercenként egyszer felviláglik, jelezve, hogy a füstjelző némitott módban van. Ezt követően, ha az égés részecskéi továbbra is jelen vannak, a riasztó újra csipogni fog.

A füstjelzőket úgy tervezték, hogy minimalizálják a téves riasztásokat, de a főzésből származó égési részecskék beindíthatják a riasztót, ha az a főzőterület közelében található. A téves riasztások előfordulásának minimalizálása érdekében a füstjelzőket legalább 3 méter (10 láb) távolságra kell felszerelni a legközelebbi főzőkészülektől. A riasztó némitási funkciója rendkívül hasznos a konyhában vagy más, téves riasztásokra hajlamos területeken. A némitási funkciót csak akkor szabad használni, ha ismert riasztási állapot, például főzésből származó füst aktiválja a riasztót.

Figyelem:

1. A riasztó elnémítása előtt azonosítsa a füst forrását, és győződjön meg róla, hogy a környezet mentes a veszélyektől.
2. Ha a riasztó csipog és nincs TESZT módban, az azt jelenti, hogy az egység füstöt érzékel. A csipogás azonnali figyelmet és cselekvést igényel.

Teszt mód

Hetente tesztelje az egységet a Tesztgomb nyomva tartásával, hogy megbizonyosodjon a termék megfelelő működéséről. Ez csipogni fogja a riasztót, ha az elektronikus áramkör, a hangjelző és az elemek megfelelően működnek. Ha nem hallható riasztási csipogás, az akkumulátor lemerülhetett, vagy más problémák állnak fenn; megoldásért lásd a „Hibaelhárítás” szakaszt.


A hallásod védelme érdekében, amikor lenyomod a Teszt gombot, a riasztás csipogása az első 22 másodpercben nem lesz túl hangos, de 22 másodperc után felerősödik.

Figyelem:

1. Ne használjon nyílt lángot a riasztó teszteléséhez, mert az károsíthatja a riasztót, vagy meggyújthatja az éghető anyagokat és tüzet okozhat.
2. Teszteléskor mindig tartson karnyújtásnyi távolságot az egységtől.
3. Hetente tesztelje a riasztót.


— 5 —

7. A füst, a hő és az égő anyagok a mennyezetre emelkedve vízszintesen terjednek, ezért a riasztót a hagyományos szerkezetű házak mennyezetének közepére szerelje fel. Hagyja, hogy a riasztó minden sarkot érzékeljen.
8. Lakókocsikhoz nem ajánlott a használata.
9. Egy- és többszintes alaprajzok esetén lásd az alábbi ① ② ábrákat.
10. Ha a riasztó valamilyen okból kifolyólag nem szerelhető fel a mennyezet közepére, a riasztó és a fal sark közötti távolságnak meg kell haladnia a 10 cm-t (4 hüvelyk), lásd az alábbi ③ ábrát.
11. Ha a szoba vagy a folyosó hossza meghaladja a 9 métert (30 láb), több riasztót kell telepítenie a folyosóra.
12. Ha a mennyezet ferde, a riasztót 15 cm (6 hüvelyk) / 30 cm (12 hüvelyk) távolságra kell felszerelni a szoba legmagasabb mennyezeti pontjától, lásd az alábbi ④ ⑤ ábrákat.

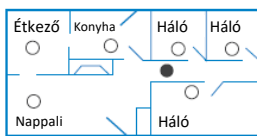


Földszintes alaprajz
● Minimális védelemhez szükséges füstjelzők
○ Kiegészítő védelemhez szükséges füstjelzők

①

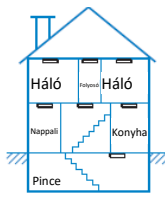

Többszintes alaprajz


②

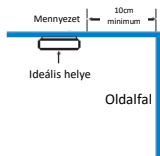

③



④

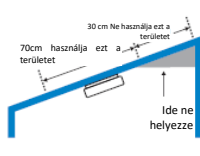

⑤

Ide ne telepítse!


1. Készülékek vagy olyan területek közelében, ahol rendszeresen normál égés történik (konyhák, kemencék, vízmelegítők közelében). Ezek a területeken használjon speciális füstjelző készüléket, amely rendelkezik téves riasztás elleni vezérléssel.
2. Magas páratartalmú helyiségekben, mint például fürdőszobák vagy mosogatógépek, illetve mosógépek közelében. Telepítse legalább 3 méterre (10 láb) ezekről a területektől.
3. Légbeömlő nyílások vagy fűtési és hűtési légcserélők közelében. Telepítse legalább 0,9 méterre (3 láb) ezekről a területektől. A légáram elviheti a füstöt az érzékelőtől, megszakítva a riasztást.
4. Olyan helyiségekben, ahol a hőmérséklet 0°C (32°F) alá eshet, vagy 40°C (104°F) fölé emelkedhet, vagy ahol a páratartalom meghaladja a 93%-ot. Ezek a körülmények csökkentik az akkumulátor élettartamát, vagy hibás riasztást okozhatnak.
5. Rendkívül poros, piszkos vagy rovarfertőzött területeken, mivel a részecskék zavarják a füstjelző készülék működését.

— 7 —

Hogyan kell használni

1. Általános beállítások

Device Settings

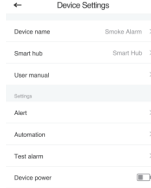

Eszköz neve: Az eszköz nevének megváltoztatása.

Okos hub: Okos hub beállítása és állapotának ellenőrzése.

Felhasználói kézikönyv: A felhasználói kézikönyv megtekintése.


Értesítés: Push értesítések engedélyezése/tiltása.

Automatizálás: Meghatározott trigger feltételek beállítása, amelyek lehetővé teszik előre beállított műveletek végrehajtását más Meross okoseszközökkel.

Riasztás tesztelése: Annak ellenőrzése, hogy a termék megfelelően működik-e.

2. Teszt riasztás rögzített események

Smoke Alarm

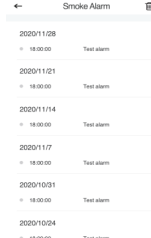

Rögzítse a riasztó-tesztelés idejét. A rekordokat törölni is tudja.

3. Csendes mód

Smoke Alarm



Némítsa el a riasztót percekre, amikor az csipog.

Ajánlott elhelyezési helyek

1. Helyezze el az első riasztót közvetlenül a hálósobák közelében.
2. Próbálja meg felülyelni a kijáratot, mivel a hálósobák általában a legtávolabbi esnek a kijáratról. Ha több alvóhelyiség is van, helyezzen el további riasztókat minden alvóhelyiségben.
3. Helyezzen el legalább egy riasztót minden emeleten.
4. Helyezzen el riasztót minden hálósobában.
5. Helyezzen el riasztót minden olyan helyiségben, ahol elektromos készülékeket üzemeltetnek (pl. hordozható fűtőberendezések vagy párástítók).
6. Helyezzen el riasztót minden olyan szobában, ahol valaki zárt ajtóval alszik. A zárt ajtó megakadályozhatja, hogy egy nem abban a szobában elhelyezkedő riasztó felébressze az alvót.



— 6 —

Eszköz telepítés



Mivel a riasztó pozíciójának megváltoztatása a hardveres telepítés után nagyon nehézkesé válik, javasoljuk, hogy először tekintse meg a „Telepítési útmutató” szakaszt, majd a szoftver telepítése után folytassa a hardveres telepítést.

1. Helyezze be a két AA elemet a füstjelző mindkét elemtartóába.
2. Helyezze a tartókonzolt a telepítési pozícióba, és jelölje meg a tartókonzolt rögzítőfuratát ceruzával.
3. Használjon elektromos fűrőt két rögzítőfurat fúrásához a jelöléseknél, úgy, hogy a furatok átmérője 5 mm (0,2 hüvelyk) legyen. Kalapáccsal üsse be a két műanyag dübelt a furatokba.
4. Rögzítse a tartókonzolt a műanyag dübelekre, és szorosan csavarja be a csavarokat a műanyag dübelekre.
5. Illesse a riasztót a tartókonzorra, és forgassa a riasztóttestet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg jól illeszkedik a tartókonzorra.
6. Tesztelje a füstjelzőt a tesztgomb segítségével. Ha nincs hang, valami probléma lehet a riasztóval; megoldásért lásd a „Hibaelhárítás” szakaszt.
7. Ha bármilyen kérdése van a telepítéssel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a https://www.meross.com/support/Email_Support címen, és megfelelő megoldást biztosítunk Önnek.



Figyelem:

A sérülések elkerülése érdekében a terméket szorosan és biztonságosan kell rögzíteni a mennyezethez a telepítési útmutató szerint.

Ide ne telepítse!

1. A heti tesztelésen kívül a riasztó rendszeres tisztítást igényel a jó működési állapot fenntartásához. Tisztítsa meg a riasztót legalább évente egyszer, hogy eltávolítsa a port, szennyeződéseket vagy törmelékét. Használjon puha kefécs porszívót, porszívózza ki a füstjelző minden oldalát és burkolatát.
2. Ne próbálja meg eltávolítani a fedelet a belső tisztításhoz. Ez érvényteleníti a garanciát.

Elemcsere

1. Fordítsa el a riasztóttestet az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki a riasztóttestet a tartókonzoltból.
2. Vegye ki a régi elemet az elemtartóból.
3. Helyezze be a két új elemet az elemtartóba. Ügyeljen az elemek polaritására!
4. Illesse a riasztóttestet a tartókonzorra, és forgassa a riasztóttestet az óramutató járásával megegyező irányba.
5. Tesztelje a füstjelzőt a tesztgomb segítségével; a riasztó csipogni fog. Ha a teszt folytatódik, a csipogás hangosabbá válik. Ha nincs hangkimenet, az azt jelenti, hogy a füstjelző hibás, vagy a telepítés helytelen. Ebben az esetben a „Hibaelhárítás” szakaszban talál segítséget a helyes telepítéshez.

— 4 —

Szerviz

- Ne próbálja megjavítani a riasztót. Ez érvényteleníti a garanciát.
- Ha a riasztó nem működik megfelelően a jótállási idő alatt, kérjük, látogasson el a <https://www.meross.com/support/warranty> oldalra a részletes garanciafeltételekért és a termék regisztrációjához.

Menekülési terv kidolgozása és gyakorlása

- Szereljen fel és tartson karban tűzoltó készülékeket az otthon minden szintjén, valamint a konyhában, pincében és garázsban. Ismerje meg a tűzoltó készülék használatát vészhelyzet előtt.
- Készítsen alaprajzot, amely jelöli az összes ajtót és ablakot, valamint legalább két menekülési útvonalat minden szobából. Az emeleti ablakokhoz szükség lehet kötélre vagy láncletrára.
- Tartson családi megbeszélést, és beszélje meg a menekülési tervüket, megmutatva mindenkinek, mit kell tenni tűz esetén.
- Határozzon meg egy találkozási pontot otthonán kívül, ahol mindannyian találkozhatnak, ha tűz ütne ki.
- Ismertesse meg mindenkit a füstjelző hangjával, és tanítsa meg őket arra, hogy hagyják el otthonukat, amikor meghallják.
- Gyakoroljon tűzriadót legalább félévente, beleértve az éjszakai tűzriadókat is. Győződjön meg arról, hogy a kisgyermek meg tudja a riasztót és felébrednek, amikor az megszólal. Fel kell ébredniük a menekülési terv végrehajtásához. A gyakorlás lehetővé teszi minden lakó számára, hogy vészhelyzet előtt tesztelje a tervet. Lehet, hogy nem tudja elérni gyermekeit. Fontos, hogy tudják, mit kell tenni.
- Jelenlegi tanulmányok kimutatták, hogy a füstjelzők nem minden alvó személyt ébresztenek fel, és a háztartásban élő, másoknak segítséget nyújtani képes egyének felelőssége, hogy segítséget nyújtsanak azoknak, akiket a riasztó hangja esetleg nem ébreszt fel, vagy azoknak, akik képtelenek biztonságosan, segítség nélkül elhagyni a területet.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok és megoldások
1. A füstjelző nem csipog teszteléskor (több mint 1 másodpercig tartó nyomva tartás esetén) 2. A riasztó nem a szokásos módon csipog 3. Hiba mód	1. Tisztítsa meg a füstjelzőt. Kérjük, tekintse meg a „Karbantartás és tisztítás” szakaszt. 2. Ha a problémák továbbra is fennállnak, és a termék még garanciális, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a https://www.meross.com/support/Email_Support címen, és megfelelő megoldást biztosítunk Önnek. 3. Ha a termékre már lejárt a garancia, cserélje ki egy újra.
Alacsony töltöttségi szint mód (A hangjelző egyszer csipog, miközben a piros LED 50 másodpercenként felviláglik)	Az elem lemerült, kérjük, cserélje ki.
A füstjelző nem kívánt riasztásokat ad szakszosan, vagy amikor a lakók főznek, zuhanyoznak stb.	1. Nyomja meg a testgombot a némítási módba váltáshoz. 2. Tisztítsa meg a füstjelzőt. Kérjük, tekintse meg a „Karbantartás és tisztítás” szakaszt. 3. Helyezze át a riasztót egy új helyre, és nyomja meg a testgombot. 4. Ne húzza ki az akkumulátort egy nem kívánt riasztás elnémitéséhez.

— 5 —

Garancia

A Meross termékekre a vásárlás dátumától számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. A részletes jótállási szabályzatért és a termék regisztrációjáért látogasson el a <https://www.meross.com/support/warranty> oldalra.

Megjegyzés: A garancia NEM terjed ki a mellékelt elemekre.

Jogi nyilatkozat

- Ennek az okoseszköznek a funkcióit a specifikációinkban leírt tipikus körülmények között teszteljük. A Meross NEM garantálja, hogy az okoseszköz minden körülmények között pontosan ugyanúgy fog működni, ahogyan az le van írva.
- Harmadik féltől származó szolgáltatások, beleértve, de nem kizárólagosan az Apple HomeKit és a SmartThings használatával az ügyfelek elismerik, hogy a Meross semmilyen módon nem tehető felelőssé az ilyen felek által gyűjtött adatokért és személyes információkért. A Meross teljes felelőssége arra korlátozódik, amit az Adatvédelmi irányelvei kifejezetten tartalmaznak.
- A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a Meross vevőszolgálat nem vállal felelősséget, és a Meross semmilyen jogi felelősséget nem vállal ezekről.

Az ügyfelek a jelen kézikönyv elolvasásával elismerik, hogy tisztán értik ezeket a cikkeket.

SIMPLE DEVICE
SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

Manufacturer: Sitewell Electronics Co., Ltd.
Address: No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang Province, China
Product Identi GmbH (for Prelog outthitae only)
Hafenstraße 196, 70336 Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland



EN 14604:2005/AC:2008
550A-CPR-(0001)
0905-CPR-00632



MADE IN CHINA
INDOOR USE ONLY

— 7 —

Szerviz

Érzékelő típusa: Fotoelektromos

Akkumulátor:

DC 1,5V × 2 alkalí AA elem, cserélhető, jellemzően körülbelül 1 év üzemidő

Ajánlott akkumulátorok:

Energizer: E91 / Gold Peak Group: GP 15A LR6 / Raymax: LR6

Riasztási hangerő:

> 85 dB (A) 3 m (10 láb) távolságból

Riasztási érzékenység: 0,115 - 0,168 dB/m

Hőérzékenység: 54 - 70°C (129 - 158°F)

Méret (Sz × Mé × Ma):

120 × 120 × 36,7 mm (4,72 × 4,72 × 1,44 hüvelyk)

Súly: 162±8g (5,71±0,28 uncia)

GY.I.K

A Merossnál arra törekszünk, hogy elégedett legyen. Az alábbiakban egy nem teljes listát talál a felhasználókat leginkább foglalkoztató kérdésekről.

1. Mi szükséges a riasztó összekapcsolási funkciójának használatához?

Egy hub akár 16 kliens eszközt is támogat, így több GS559A között is használhatja a riasztó összekapcsolási funkciót. Amint több GS559A-t ad hozzá ugyanahhoz a hubhoz, az összes riasztó összekapcsolódik, és egyszerre riaszt, ha bármelyikük beindul. Ha több GS559A-t külön-külön, különböző hubokhoz ad hozzá, akkor NEM fogja tudni használni a riasztó összekapcsolási funkciót.

2. Mit tegyek, ha a Meross alkalmazásom nem tudja ellenőrizni a hozzáadott okos érzékelőt?

Az alábbiakat ellenőrizheti:

Ellenőrizze a Wi-Fi internetkapcsolatot.

Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jelszó nem változott.

Győződjön meg róla, hogy az eszköz akkumulátora nincs lemerülve.

Győződjön meg róla, hogy a párosított okos hub továbbra is online. Ellenőrizze a LED színét, ha nem folyamatosan zöld, kérjük, kapcsolja ki és be egyszer, ha továbbra sem működik, kérjük, állítsa vissza az okos hubot, és konfigurálja újra az okos érzékelővel.

3. Hogyan javítható ki a HomeKit párosítási hiba?

Megoldásért látogasson el a <https://www.meross.com/support/FAQ/230.html> oldalra.

4. Miért nem válaszol a Meross okoseszközöm az Apple Home alkalmazásban?

Ez egy meglévő probléma az Apple Home alkalmazással. Ki kell lépnie, és újra kell indítania a Home alkalmazást a probléma megoldásához.

További információkért látogasson el a <https://www.meross.com/support/faqs> oldalra, ahol további gyakran ismételt kérdésekre talál megoldást.

meross



EU Declaration of Conformity

Manufacture: **Chengdu Meross Technology Co., Ltd.**
Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129,
Gaoxin, Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China

EU Representatives: **CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.** (for authorities only)

Ul. Długa 33102,95-100 Zgierz Polen

UK Representatives: **CET PRODUCT SERVICE LTD.** (for authorities only)

Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK

Product Description: **Smart Smoke Alarm Kit**

Model Numbers: **GS559A**

Trademark: **meross**

We, Chengdu Meross and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:

Radio Equipment Directive(RED):
2014/53/EU
EN 300 220-1 V3.1.1
EN 300 220-2 V3.1.1
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 62479:2010

RoHS Directives:
2011/65/EU with
amendment(EU)2015/863
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

CE Marking



Signed for and on behalf of
Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Date of issue: 2022-10-22,

Place of issue: Chengdu, China

Title: Director, Product Management

Name: Tian Wei

Signature: Tian Wei