

Termékleírás

A Meross fejlett jelenlét-érzékelője a milliméteres hullámhosszú Doppler radar technológiát infravörös mozgásérzékelővel ötvözi, létrehozva egy kettős érzékelésű szenzort, amely képes felismerni a biológiai mozgásokat, a finom mozdulatokat és a jelenléti állapotot. Emellett a termék fel van szerelve egy fényérzékelővel is, amely valós időben képes érzékelni a környezeti fényerő változásait. Amint biológiai mozgásban vagy környezeti fényerőben változást észlel, az érzékelő azonnal továbbítja az információt a Meross rendszernek vagy a Matter platformnak.

A Meross jelenlét-érzékelő zökkenőmentesen integrálódik egy teljes házat lefedő okos rendszerbe, együttműködve más okos eszközökkel különféle jelenetfüggő alkalmazások megvalósításában. Például, amikor valaki belép egy szobába, az érzékelő elindíthatja a lámpák automatikus bekapcsolását; míg inaktivitás idején az okos rendszer intelligensen lekapcsolja a lámpákat, kényelmesebb és intelligensebb lakókörnyezetet kínálva Önnek.

Biztonsági információk

1. Biztonsági okokból győződjön meg arról, hogy ez az eszköz teljesen be van dugva, és gyermekektől elzárva tartsa.
2. Ne helyezze hőforrások vagy hőt termelő eszközök közelébe.
3. Ne tegye ki a terméket mechanikai hatásoknak, például összenyomásnak, hajlításnak, átszúrásnak vagy aprításnak. Kerülje a leejtést vagy ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
4. Ne használja a terméket, ha látható hibákat észlel, vagy ha sérült vagy módosították. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.
5. Ne kísérelje meg szétszerelni, kinyitni, mikrohullámú sütőbe tenni, elégetni, lefeszteni vagy idegen tárgyakat behelyezni a termékbe.
6. A készülék kinyitására vagy szervizelésére tett kísérlet érvényteleníti minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát. Ha problémákat tapasztal az eszközzel, hagyja abba a használatát,

— 1 —

amelyeket ez a termék biztosít, kizárólag tájékoztató jellegűek. Bár az érzékelő nagy pontossággal büszkélkedhet, a valós környezeti tényezők befolyásolhatják a teljesítményét. Ezért javasolt egy ideig megfigyelni a megfelelő eszköztelítési hely kiválasztása után, majd a megfigyelési eredmények alapján beállítani a beállításokat a jobb felhasználói élmény elérése érdekében.

Telepítési útmutató



1. Töltse le a Meross alkalmazást.
2. Kövesse a Meross alkalmazás utasításait a beállítás befejezéséhez.

JEGYZET:

1. A Matter eszköz beállításához Bluetooth szükséges. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a Meross alkalmazás megkapta a szükséges rendszerengedélyeket, és okostelefonján a Bluetooth engedélyezve van.
2. Ha nem ez az első alkalom, hogy hozzáadja ezt az okoseszközt, a folytatás előtt vissza kell állítania a gyári beállításokra.
3. További információ: <https://www.meross.com/support>

Készülék telepítése




A telepítéshez, a harmadik féltől származó platform használatához és a jelenet konfigurálásához olvassa be a QR-kódot a videós oktatóanyagok eléréséhez.

— 3 —

húzza húzza ki az eszközt, és forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.

7. Az összes EU-tagállamban, az EFTA-országokban, Észak-Írorszában és Nagy-Britanniában nincsenek korlátozások a rádiófrekvenciák vagy frekvenciasávok használatára vonatkozóan. Működési frekvencia/maximális kimeneti teljesítmény: 2400-2483,5 MHz / 20 dBm

Csomag tartalma

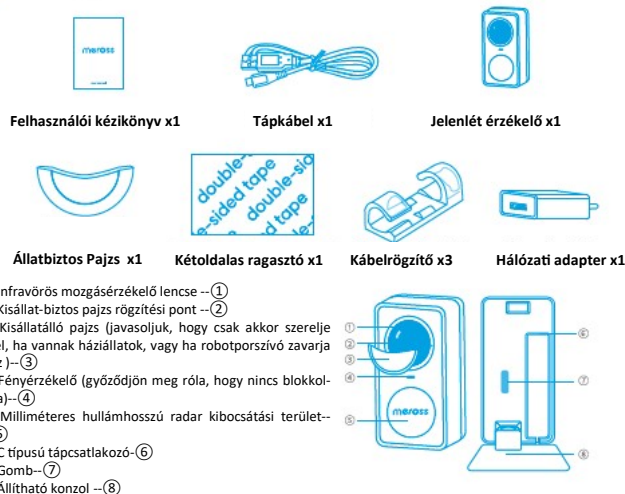


- Infravörös mozgásérzékelő lencse --(1)
- Kisállat-biztos pajzs rögzítési pont --(2)
- Kisállatállító pajzs (javasoljuk, hogy csak akkor szerelje fel, ha vannak háziállatok, vagy ha robotporszívó zavarja az) --(3)
- Fényérzékelő (győződjön meg róla, hogy nincs blokkolva) --(4)
- Milliméteres hullámhosszú radar kibocsátási terület --(5)
- C típusú tápcsatlakozó --(6)
- Gomb --(7)
- Állítható konzol --(8)

Jegyzet:

1. A termék, a tartozékok és a felhasználói felület kézikönyvben található ábrái sematikusak és kizárólag tájékoztató jellegűek. A termék folyamatos frissítései és továbbfejlesztései miatt kisebb eltérések lehetnek a tényleges termék és az ábrák között. A pontosság érdekében kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.
2. A megvilágítás mértékét számos tényező befolyásolja, mint például a fényforrás jellege és elhelyezkedése, a környezeti feltételek, a világítástervezés és a mérési módszerek. Ezért a megvilágítási értékek

— 2 —

1. Hajtsd ki a hátoldalon lévő tartót, és fordítsd el 90 fokkal balra.
2. Csatlakoztasd a Type-C tápkábelt.
3. Ha falra szeretnéd szerelni, dugd be a tápkábelt az alsó kábelvezető nyílásba, és rögzítsd a tartót a helyén.
4. Ha a szög beállítására van szükséged, rögzítsd a tápkábelt az állvány hátulján lévő nyílásban úgy, hogy a töltőkábel a kívánt irányba álljon.

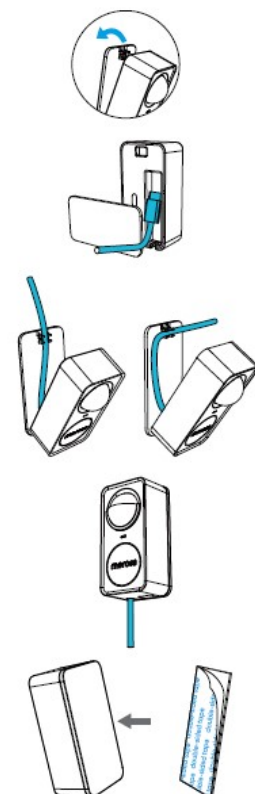

5. Válassz egy oldalsó rögzítési magasságot a talajtól 1,2-1,8 méter között. Állítsd be a szöget úgy, hogy az érzékelő közvetlenül a mellkas területére nézzen, ahol egy személy általában ül vagy hosszabb ideig mozdulatlanul tartózkodik. Megjegyzés: A jelenlétérzékelő fő funkciója a légzési mozgások érzékelése, és kevésbé érzékeny lehet a hátra, ami téves riasztásokhoz vagy kihagyott észlelésekhez vezethet.
6. Húzd le a védőfóliát a ragasztószalag egyik oldaláról, és ragaszd a tiszta hátoldalára az állványnak.
7. Húzd le a védőfóliát a ragasztó másik oldaláról. Erősen rögzítsd az érzékelő talpát a kívánt helyre, egyenletes nyomást gyakorolva 60 másodpercig a biztos tapadás érdekében. A falon történő elhelyezéskor győződj meg arról, hogy a felület sima, tiszta és száraz. Kerüld a festett vagy más bevonattal ellátott felületeket, amelyek idővel a készülék leválását okozhatják.

— 4 —

Jegyzet::

- Ha a pontossággal továbbra is problémák adódnak annak ellenére, hogy megbizonyosodtál arról, hogy nincs zavaró tényező, töltsd le a Meross alkalmazást, és kövesd a lépésenkénti beállítási folyamatot az eszköz hozzáadásához. A Meross platform egy fejlett "Tér Tanulás" funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az optimális tér testreszabást valós tesztkörülmények alapján.
- Az érzékelési távolságon belül az érzékelő tévesen emberi jelenlétként értelmezheti a lengő növényeket, mozgó fémtárgyakat, lobogó függőnyöket, ruházatot, működő légkondicionálókat, ventilátorokat és más zavaró tényezőket. Vibrációval vagy rázkódással járó helyekre történő felszerelés esetén szintén téves riasztásokhoz vezethet. Ilyen területeken ajánlott óvatosan használni az érzékelőt.
- Ha a megadott tér felső vagy alsó részén zavaró tényezők vannak, például lógó ventilátorok vagy robotporszívó, ajánlott egy kisállat-biztos védőburkolatot felszerelni a "Csak Biológiai Érzékelés" mód aktiválása előtt.
- Kerüld olyan tárgyak elhelyezését az emberi test és az érzékelő közé, mint például zöld növények, fém vagy vastag üveg, mert ezek akadályozhatják a radar frekvenciasávját.
- Az érzékelési távolságon kívül fekvő, de mégis azonosítandó célpontok pontos felismeréséhez pozíció- és szögbeállítás szükséges. Fekvő személy jelenlétének érzékeléséhez ajánlott a radart az ágy mellé vagy az ágy fejéhez közeli falra, lefelé irányuló dőléssel felszerelni. Az ágy végéhez közeli falra történő felszerelés nem ajánlott.

Hely tanulás


A Tér Tanulás javítja a pontosságot azáltal, hogy automatikusan érzékeli a környezeti zavarokat, és beállítja a kioldási alapértékeket a visszaverődések okozta zavarok csökkentése érdekében. A Tér Tanulás elindítása előtt helyezd el az érzékelőt úgy, hogy közvetlenül a megfigyelni kívánt területre nézzen. Bizonyosodj meg arról, hogy az érzékelési területen nincsenek légkondicionálók, ventilátorok, emberek vagy háziállatok. A Tér Tanulás engedélyezése után a Meross alkalmazásban (vagy a készülék hátoldalán található gomb kétszeri megnyomásával) hagyd el a megfigyelt területet 20 másodpercen belül. A jelzőfény a Tér Tanulás ideje alatt 2 percig borostyánsárgán világít, és a folyamat befejezése után kialszik. A Tér Tanulás befejezésével az érzékelő pontosabb észleléseket végez, így a felhasználói élmény jobban illeszkedik az aktuális környezethez.

— 5 —

a mozgások érzékelését csak az érzékelő tartományának magassága felett, jelentősen csökkentve a háziállatok mozgása és az e magasság alatt mozgó robotporszívók által okozott téves riasztásokat.

A kisállat-biztos pajzs a mozgásérzékelő felismerési tartományának felét fogja blokkolni. A tényleges helyzetnek megfelelően feljebb és lejjebb állíthatod, és az akadályozott területen belüli élőlények mozgásait nem fogja érzékelni.

Miután lehúztad a kétoldalas ragasztót a kisállat-biztos pajzsról, ragaszd a lencsére a szükségeslethez megfelelően.

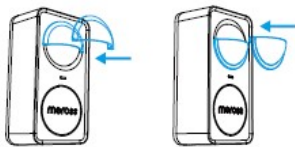

Jelenet funkció leírása és ajánlott jelenetek

- Terület Foglalt**
Miután egy személy jelenlétét érzékeli a területen belül, az érzékelés a térben folytatódik. Az olyan tevékenységek, mint például könyvolvasás vagy mobiltelefon-használat a dolgozószobában a Jelenlét Érzékelő tartományán belül, pontosabban kerülnek észlelésre.
- Terület Foglalt Folyamatos Jelenléttel**
Az időtartamot a felhasználó állíthatja be. Hosszan tartó jelenlét vagy a tartományban hosszabb ideig tartózkodás miatt figyelmeztetések kezelésére szolgál, például emlékeztetők a hosszán tartó ülésre egy ülőhelyen, a szellőztető bekapcsolása a mosdóban egy meghatározott idő után, vagy riasztások kiadása potenciálisan veszélyes területeken való hosszán tartó tartózkodás esetén. Ha a jelenlétérzékelő egy üres térben nem állapítja meg az üres állapotot, ajánlott ellenőrizni a teret folyamatosan működő zavaró források szempontjából.
- Terület Üres**
Amikor egy adott területen folyamatos ideig nem érzékelhető személy, a rendszer úgy ítéli meg, hogy a terület jelenleg üres. Ez olyan jeleneteket válthat ki, mint a lámpák vagy ventilátorok kikapcsolása.
- Terület Üres Folyamatos Távolléttel**
Az időtartam felhasználó által konfigurálható. Automatizálások beállítására szolgál az emberek távozása után, lehetővé téve a felhasználók számára jelenetek beállítását, például a légkondicionáló automatikus kikapcsolását egy irodaterületen egy bizonyos távolléti idő után az energia-takarékosság érdekében.

— 7 —


Észlelési tartomány és azonosítás

Csak Biológiai Érzékelés mód (alapértelmezetten bekapcsolva, alapértelmezett távolság 6m):

A mozgásérzékelő és a milliméteres hullámhosszú érzékelő együttműködve állapítja meg, hogy emberi jelenlétet csak biológiai mozgás esetén jelezen. Ez jelentősen csökkenti a növények lengése vagy a robotporszívó által okozott téves riasztásokat.

Biztonsági mód (manuálisan kell engedélyezni az alkalmazás beállításaiban, alapértelmezett távolság 12m):

Bármelyik érzékelő (mozgásérzékelő vagy milliméteres hullámhosszú érzékelő) által érzékelt mozgás emberi jelenlétet fog jelezni. Ezt a térben bármilyen helyzet kiválthatja, de a téves riasztások valószínűsége jelentősen megnő.

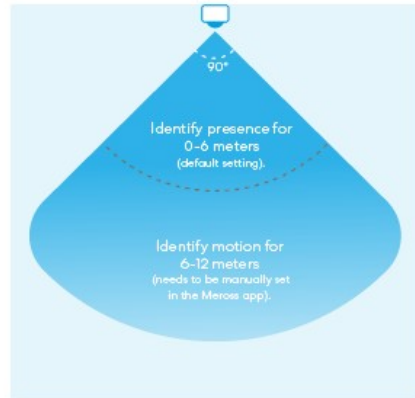

Kisállat-biztos beállítások

A kisállat-biztos pajzs hatékonyan beállíthatja a mozgásérzékelő érzékelési tartományát. Például, ha a kisállat-biztos pajzsot az alábbi ábrán látható módon a bal oldalra szereli fel (ajánlott 1,2 méteres magasságban), és engedélyezi a Csak Biológiai Érzékelés módot. Ez lehetővé teszi

— 6 —

5. Érzékenységi Ajánlások

Ha az érzékelési területen nincsenek zavaró tényezők, például ventilátorok vagy háziállatok, fontold meg a "Biztonság" mód engedélyezését, hogy kizárólag a radart használd a jelenlét és távollét érzékelésére, ami csökkenti az észlelési késleltetést és növeli az érzékenységet. Az érzékelési tartomány 1 és 12 méter között állítható be az Eszközbeállítások > Érzékelési tartomány kalibrálása menüpontban, lehetővé téve a testreszabást az egyéni igényeid szerint. Vedd figyelembe, hogy a beállított érzékelési tartományon kívüli mozgásokat a rendszer nem fogja érzékelni.

Gombok, visszajelző lámpák, működési utasítások

Mode	Button Action	LED
Reset/Initialize	Press the button and power on, hold the button for 5 seconds	Amber, green light, cyclic flashing
Firmware Upgrade	None	Amber light stays on
Activate Network Setup/Matter	None	Amber, green light, cyclic flashing
Network Setup Successful	None	Green light stays on for 1 second then turns off
Pairing Failure/Disconnected	None	Green blinking
No Network	None	Red light stays on
Unoccupied to occupied state	None	Green flashes once
Space Learning	Double-click	Green light stays on

Termékleírások

Bemenet: 5V ⏏ 1A, Type-C
Radar frekvencia: 24 GHz (ISM)
Fényérzékelő tartomány: 0-8000 lux
Érzékelési tartomány: jelenlét 6m, mozgás 12m
Hőmérséklet Működési tartomány: 14ℳ(-10ℳ)~113ℳ(45℃)
Páratartalom Működési tartomány: 20-95% relatív páratartalom, nem kondenzál

— 8 —

Méreték (Sz x Mé x Ma): 75,4 x 34,7 x 38,4 mm vagy 2,97 x 1,37 x 1,51 hüvelyk.
Rendszerkövetelmény: iOS 16.1 vagy újabb vagy Android 8.1 rendszert futtató okostelefon vagy újabb, támogatja a Bluetooth 4.2 vagy újabb verzióját. Meglévő 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat.

■ Gyakori kérdések

A Jelenlétérzékelő Felismerési Hibája:

Mindenki elhagyta az érzékelési tartományt, de az érzékelő még mindig azt jelzi, hogy valaki jelen van.

Az üres állapot pontos észlelése érdekében 15 másodperces késleltetés szükséges azután, hogy nem észlelt jelenlétet. A szobában lévő mozgás, vibráció vagy fémvisszaverődések befolyásolhatják a radar pontosságát. Helyezd a ventilátorokat és légtisztítókat távolabb az érzékelési területtől.

Mely alkalmazások vezérelhetik ezt a Matter Smart Jelenlétérzékelőt?

Bármely alkalmazás vagy platform, amely támogatja a Matter protokollt, vezérelheti az eszközt. A Matter azért jött létre, hogy lehetővé tegye az interoperabilitást a platformok között. Azonban javasoljuk, hogy a jobb útmutatás és a gazdagabb funkcionalitás érdekében a Meross alkalmazással is vezérelj és kezel.

A Jelenlétérzékelő Felismerési Sikertelensége:

Emberek tartózkodnak az érzékelési tartományon belül, de az érzékelő távollétet jelez.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy az érzékelő közvetlenül az emberi test felé néz. Ha az emberi test kívül esik a radar hatékony látóterén, vagy ha vastag takarás (például vastag ruha vagy vastag takaró) van rajta, vagy ha az emberi test háttal áll az érzékelőnek, a radar nem biztos, hogy hatékonyan képes érzékelni a személy légzési állapotát. Kérjük, próbálja meg növelni a Távollét Megerősítési Idejét, vagy állítsa be az érzékelő elhelyezését. Tesztelési célokra kérjük, kövesse az eljárást az eszköz beállítási oldalának "Tér Tanulás" részében a Meross alkalmazásban az optimális eredmények eléréséhez.

Képes a Jelenlétérzékelő több személyt felismerni?

A Jelenlétérzékelő nem képes egyszerre mozgó és jelen lévő több személyt azonosítani. Csak a térben jelenleg található leggyorsabban mozgó objektum állapotát képes felismerni.

— 9 —

■ Jogi nyilatkozat

1. Ennek az okoseszköznek a működését a specifikációinkban leírt tipikus körülmények között teszteltük. A Meross NEM garantálja, hogy az okoseszköz minden körülmények között a leírtak szerint fog működni.
2. Harmadik féltől származó szolgáltatások (beleértve, de nem kizárólagosan az Amazon Alexát, a Google Assistantot, az Apple HomeKitet és a SmartThings-et) használatával a vásárlók tudomásul veszik, hogy a Meross semmilyen módon nem tehető felelőssé az ezen felek által gyűjtött adatokért és személyes információkért. A Meross teljes felelőssége a saját Adatvédelmi Szabályzatában kifejezetten meghatározottakra korlátozódik.
3. A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK figyelmen kívül hagyásából eredő károkat a Meross vevőszolgálat nem fedezi, és a Meross semmilyen jogi felelősséget nem vállal azokért. A vásárlók a kézikönyv elolvasásával egyértelműen elismerik, hogy megértették ezeket a pontokat.

■ Megfelelőségi információk

Az FCC és az ISED Kanada nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének és az Industry Canada licenctmentes RSS szabvány(ok)nak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Figyelemztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

A jelen készülék megfelel a kanadai ipar licenctmentes rádió készülékekre vonatkozó CNR előírásainak. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavaró hatást, és (2) a készülék felhasználójának el kell fogadnia minden rádióelektromos zavarást, még akkor is, ha a zavarás veszélyeztetheti a működést.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. ¹ része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával ² szemben lakossági környezetben történő telepítés esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem

Mely alkalmazások kezelhetik a Meross jelenlétérzékelőt? Bármely olyan alkalmazás vagy platform, amely támogatja a Matter protokollt, képes kezelni ezt az eszközt. A Matter azért jött létre, hogy interoperabilitást érjen el a platformok között. Azt is javasoljuk, hogy a jobb útmutatás és a gazdagabb funkcionalitás érdekében a Meross alkalmazással kezelj az érzékelőt.

Mit tegyek, ha a LED folyamatosan pirosan világít? A következőket ellenőrizheted a hibaelhárításhoz: · Ellenőrizd, hogy az otthoni Wi-Fi megfelelően működik-e. · Bizonyosodj meg arról, hogy letiltottad a hozzáférés-vezérlést a routereden, és hogy a router firmware-je nem blokkolja az okosérzékelőt. · Állítsd vissza a Meross okos jelenlétérzékelőd gyári beállításait, és próbáld meg újra hozzáadni. További információkért látogass el a <https://www.meross.com/support/faqs> oldalra.

Az érzékelő által vezérelt lámpa vagy más eszközök késéssel kapcsolnak be. Kérjük, ellenőrizze, hogy az aktuális hálózat ingadozik-e, vagy próbálja meg megváltoztatni az eszköz telepítési helyzetét.

■ Garancia

Részletes garanciális információkért látogasson el ide <https://www.meross.com/support/warranty>.

■ Megfelelőségi nyilatkozat

A Meross kijelenti, hogy ez a CE-jelöléssel ellátott termék megfelel a követelményeknek a következő EU-irányelvek szerint: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU) 2015/863. Ezen irányelveknek való megfelelés magába foglalja az európai szabványok és irányelvek betartását, amelyeket az EU Nyilatkozat is feljegyez. Megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: <https://www.meross.com/support/eudoc>. A Meross kijelenti, hogy a készülék megfelel a Radio Equipment Regulations alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az eredeti brit megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <https://www.meross.com/support/ukca> címen.

— 10 —

a használati utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fog fellépni interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetél szempontjából, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

1. Irányítsd át vagy helyezd át a vevőantennát.
2. Növelj a távolságot a berendezés és a vevő között.
3. Csatlakoztasd a berendezést egy olyan áramkör aljzatához, amely eltér a vevőegység áramkörétől.
4. Kérj segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai NMB-003 szabványnak.

FCC és IC sugárzási expozíciós nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan meghatározott FCC és IC sugárzási expozíciós határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a tested között legalább 20 cm távolság legyen.

A használat és a készülék közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 20 cm.

Kizárólag beltéri használatra.

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129,
GaoxinFree Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China.

EU Representatives: CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O.(for authorities only)
Ul. Długa 33102,95-100 Zgierz Polen

UK Representatives: CET PRODUCT SERVICE LTD.(for authorities only)
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK

Product Description: Smart Presence Sensor

Model Numbers: MS600

Trade Mark: meross

We, Chengdu Meross Technology Co., Ltd and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:

Radio Equipment Directive(RED) 2014/53/EU ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 50665:2017
EN IEC 62311:2020

EMC Directive 2014/30/EU EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU with amendment(EU)2015/863 IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017



Signed for and on behalf of:
Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Date &Place of issue: 2024-8-9,Chengdu

Title: Director,
Product Management

Name: Tian Wei

Signature: Tian Wei