

NOTHING (R)

ear (3)



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK

MODEL: B173



Gyors üzembe helyezési útmutató

További információkért kérjük, töltsse le a teljes útmutatót innen:

<https://nothing.tech/pages/support-product-help>

Védjegyek és engedélyek

A Bluetooth® szó és logók bejegyzett védjegyek, amelyek tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.

A „High-Res Audio Wireless” használata a Japan Audio Society licence alapján történik.

Az LDAC szó és az LDAC logó a Sony Corporation védjegyei.

Az egyéb említett védjegyek, termék-, szolgáltatás- és cégnevek az adott tulajdonosaik tulajdonát képezhetik.

Óvintézkedések az eszköz használatára vonatkozóan

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági információkat. A felhasználói kézikönyv legújabb verzióját letöltheti a <https://nothing.tech> weboldalról

- Ne próbálja saját maga módosítani az eszközt vagy kicserélni az akkumulátort, mert azzal kárt tehet az eszközben és az akkumulátorban, ami rövidzárlatot, túlmelegedést, tüzet vagy személyi sérüléseket okozhat.
- Az eszközt adapteren vagy számítógépen keresztül lehet tölteni. Az adaptereknek meg kell felelniük a helyi vagy nemzetközi biztonsági szabványoknak (pl.: IEC 62368-1). Ha olyan, harmadik fél gyártmányú tápadaptert használ, amely nem felel meg a fenti biztonsági szabványoknak, az sérüléshez vezethet. Sérült tápkábel használata tüzesethez, áramütés okozta sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.
- A fulladásveszély vagy egyéb sérülések elkerülése érdekében ne nyelje le ennek a terméknek egyetlen alkatrészét se. Az eszközt olyan helyen tartsa, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.

- Az eltömődés megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa ki a mikrofonnyílást és a hangkibocsátó hálót az eszközön. Az eszköz rendszeres tisztításához puha, szőszmentes rongyot használjon. Az eszköz elégtelen tisztítása fülfertőzésekhez vezethet. Ha bőrproblémát tapasztal, ne használja tovább az eszközt, és forduljon orvoshoz.
- Ideális hőmérséklet: Üzemi hőmérséklet: 0 °C és 35 °C között; Tárolási hőmérséklet: -20 °C és 45 °C között.
- A készüléket ne használja poros, nedves vagy szennyezett környezetekben, valamint mágneses interferenciát okozó források közelében sem.
- Legalább 15 cm távolságban tartsa a vezeték nélküli készüléket beültetett elektronikus eszközöktől (pacemaker, inzulinpumpa, neurostimulátor stb.). Ha elektromos implantátuma van, akkor az eszközt az implantátummal ellentétes oldalon tartsa.
- Vezetés közben ne használja az eszközt és mindig a biztonságos vezetésre figyeljen. Tartsa be az összes helyi közlekedési törvényt és előírást.
- Kérjük, a készülék használata esetén tanulmányozza az összes jogszabályt és szabályozást, különösen,

ha kórházi vagy egészségügyi intézményben, iskolában, benzinkúton, üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében, vagy repülőgépen használja az eszközt.

- Ne vigye közel a készüléket várandós nők hasához vagy serdülők alhasi részéhez.
- Gyermekeknek és serdülőknek csak ésszerű keretek között szabad használni az eszközt. Korlátozza a használat gyakoriságát és időtartamát.
- A készülék jó vételi körülmények közötti használata csökkenti a sugárzásnak való kitettséget. Ha a csatlakozást közelebb hozza, ezzel csökkentheti a sugármennyiséget.



A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében semmit se hallgasson hosszú ideig nagy hangerővel.

- Ne tegye ki az eszközt és az akkumulátort túlzott hőnek vagy közvetlen napfénynek. Ne helyezze azokat fűtő eszközökre, például mikrohullámú sütőre, tűzhelyre vagy radiátorra. Az akkumulátort tilos szétszerelni, behatásnak kiténni, erőszakkal kivenni vagy tűzbe dobni, mert az robbanásveszélyes.
- Ha rendkívül alacsony légnyomásnak vagy rendkívül magas hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátort,

akkor az felrobbanhat, vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat ki.

- Kérjük, fejezze be a termék használatát, amennyiben az akkumulátor felduzzadt.
- Kérjük, az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze ki. Ne selejtezze ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal.

A töltő által leadott teljesítménynek a maximális töltési sebességhez a rádióberendezés által igényelt minimum 2,5 Watt és maximum 6,0 Watt között kell lennie.

Rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó információk (SAR)

A fajlagos elnyelési arány (SAR) azt jelzi, hogy az emberi test mennyi rádiófrekvenciás energiát nyel el.

A berendezés a tesztelés során megfelelt a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó határértékeknek.

A tesztelés során a készülék rádióadói maximális teljesítményszinten sugároznak, és a készülék olyan helyzetekben van elhelyezve, amely a fej melletti (0 mm-es távolság mellett) történő használatot szimulálja.

A fémalkatrészekkel ellátott tartozékok megváltoztathatják az eszköz rádiófrekvenciás teljesítményét, ezért az ilyen tartozékok kerülendőek.

Az európai SAR-határérték fejre 2,0 W/kg (10 g), végtagokra pedig 4,0 W/kg (10 g). Az USA/Kanada SAR-határértéke fejre 1,6 W/kg (1 g), végtagokra pedig 4,0 W/kg (10 g).

EU jogszabályoknak való megfelelés CE nyilatkozat

A Nothing Technology Limited ezúton kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvben, valamint a 2011/65/EU irányelvben és annak módosításaiban foglaltaknak. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <https://nothing.tech/pages/support-product-help>



Ennek a terméknek a helyes selejtezése

Az áthúzott kuka szimbólum a terméken, az akkumulátoron, az írásos dokumentumokban és a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A készülék biztonságos újrahasznosítása érdekében vegye igénybe a helyi visszaküldési és begyűjtő rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket eredetileg vásárolta.

Frekvencia-tartományok és teljesítmény

Az ehhez a rádiókészülékhez alkalmazott frekvenciasávok és maximális jelátviteli (sugárzott és/vagy vezetett) névleges teljesítmény-határértékek a következők: Bluetooth (2,4 GHz): < 20 dBm

NOTHING eszközök jótállási információi

A nothing.tech honlapon vagy hivatalos kereskedelmi csatornákon keresztül vásárolt NOTHING készülékekre korlátozott jótállás érvényes. Ennek a jótállásnak az időtartama függ attól, hogy a készüléket eredetileg melyik országban vagy régióban vásárolták, és csak ezen eredeti ország vagy régió területén érvényesíthető. A korlátozott garancia csak a termék megmunkálásából és anyagából származó funkcionális hibákra vonatkozik. További részletekért forduljon a NOTHING ügyfélszolgálatához; ehhez keresse fel a NOTHING hivatalos weboldalát.

NOTHING (R)

ear (3)



SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A NOTHING X
ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSÉHEZ (ANDROID / IOS)

GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

NOTHING TECHNOLOGY LTD.
LONDONBAN TERVEZVE - 2025

MODEL: B173

ÁLLÍTÁS

ILLESZKEDÉS KIVÁLASZTÁSA

VÁLASSZA
A FÜLÉNEK
LEGKÉNYELMESEBB
HALLGATÓHEGYET.



L



M



S




XS

PÁROSÍTÁS

CSATLAKOZÁS

HELYEZZE MINDKÉT FÜLHALLGATÓT A TOKBA, HAGYJA NYITVA A FEDELET, ÉS NYOMJA MEG ÉS TARTSA LENYOMVA A PÁROSÍTÓ GOMBOT, AMÍG AZ ÁLLAPOTJELZŐ LED VILLOGNI NEM KEZD.

VÁLASSZA A „NOTHING EAR (3)“ OPCIÓT A BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOKBAN.

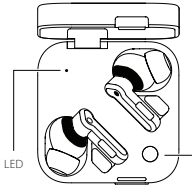

LED

PÁROSÍTÁS GOMB


AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA

FEHÉR LED:

AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGE TÖBB,
MINT 30%

PIROS LED:

AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGE
KEVESEBB, MINT 30%

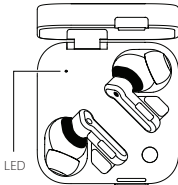

AKKUMULÁTOR JELZÉS

**LED, HA A FÜLHALLGATÓK
A TOKBAN VANNAK:**

FÜLHALLGATÓK AKKUMULÁTOR
TÖLTÖTTSÉGE.




**LED, HA A FÜLHALLGATÓK
NINCSENEK A TOKBAN:**

TOK AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGE.




VEZÉRLŐK

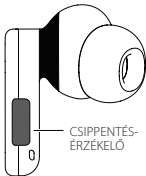

- **CSIPPENTÉS**
LEJÁTSZÁS/SZÜNET
HÍVÁS FOGADÁSA / BEFEJEZÉSE
- • **DUPLA CSIPPENTÉS**
KÖVETKEZŐ SZÁM*
HÍVÁS ELUTASÍTÁSA
- • • **TRIPLA CSIPPENTÉS**
ELŐZŐ SZÁM*
- **TARTÁS**
ZAJSZŰRÉS


*TESTRESZABHATÓ A NOTHING X ALKALMAZÁSBAN

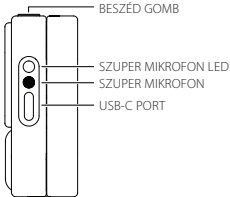

SZUPER MIKROFON

A SUPER MIC OLYAN KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ MIKROFON A TOKON, AMELY KIVÉTELES HANGTISZTASÁGOT BIZTOSÍT.

A BESZÉD GOMB A FÜLHALLGATÓ MIKROFON ÉS A SZUPER MIKROFON KÖZÖTT VÁLT.



NYOMJA MEG A BESZÉDHEZ

BESZÉD GOMB

NYOMJA MEG ÉS TARTSA LENYOMVA
SZUPER MIKROFON ENGEDÉLYEZÉSE

○ **FELOLDÁS**
VISSZAVÁLTÁS FÜLHALLGATÓKRA


BESZÉD ZÁROLÁSA

● ● **DUPLA MEGNYOMÁS**
SZUPER MIKROFON ZÁROLÁSA

● **EGYSZERI MEGNYOMÁS**
SZUPER MIKROFON FELOLDÁSA, VISSZAVÁLTÁS
FÜLHALLGATÓKRA

SZUPER MIKROFON HASZNÁLAT

AZ IDEÁLIS HANGTISZTASÁGHOZ BESZÉLJEN
MAX. 15 CM-RE A SUPER MIKROFONTÓL.
PRÓBÁLJA KI HÍVÁSOKHOZ,
HANGJEGYZETEKHEZ VAGY
VIDEÓFELVÉTELHEZ.*

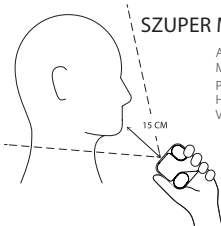



**A KOMPATIBILITÁS AZ EGYES OPERÁCIÓS
RENDSZEREKNÉL ELTÉRŐ LEHET.*

TÖLTÉS

A TÖLTÉSHEZ HELYEZZE A
FÜLHALLGATÓKAT A TOKBA.

CSATLAKOZTASSA A TOKOT A TÁPHOZ
AZ USB-C KÁBELLEL.

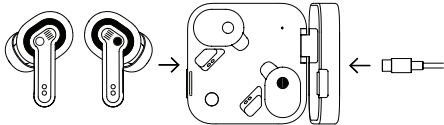

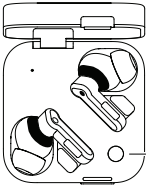

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

NYOMJA MEG ÉS TARTSA LENYOMVA
A PÁROSÍTÁS GOMBOT 10 MÁSODPERCIG.
A LED EZUTÁN PIROSAN HÁROMSZOR
VILLAN. EZ MEGERŐSÍTI A VISSZAÁLLÍTÁST.

Address: Bedford House, 21A John Street, London, United Kingdom WC1N 2BF EU

Importer: NOTHING TECHNOLOGY B.V.

Address: Jan Pietersz. Coenstraat 7, 2595WP ,s-Gravenhage.the Netherlands

CE Highest SAR Head: 0.36 W/kg (10g)

